
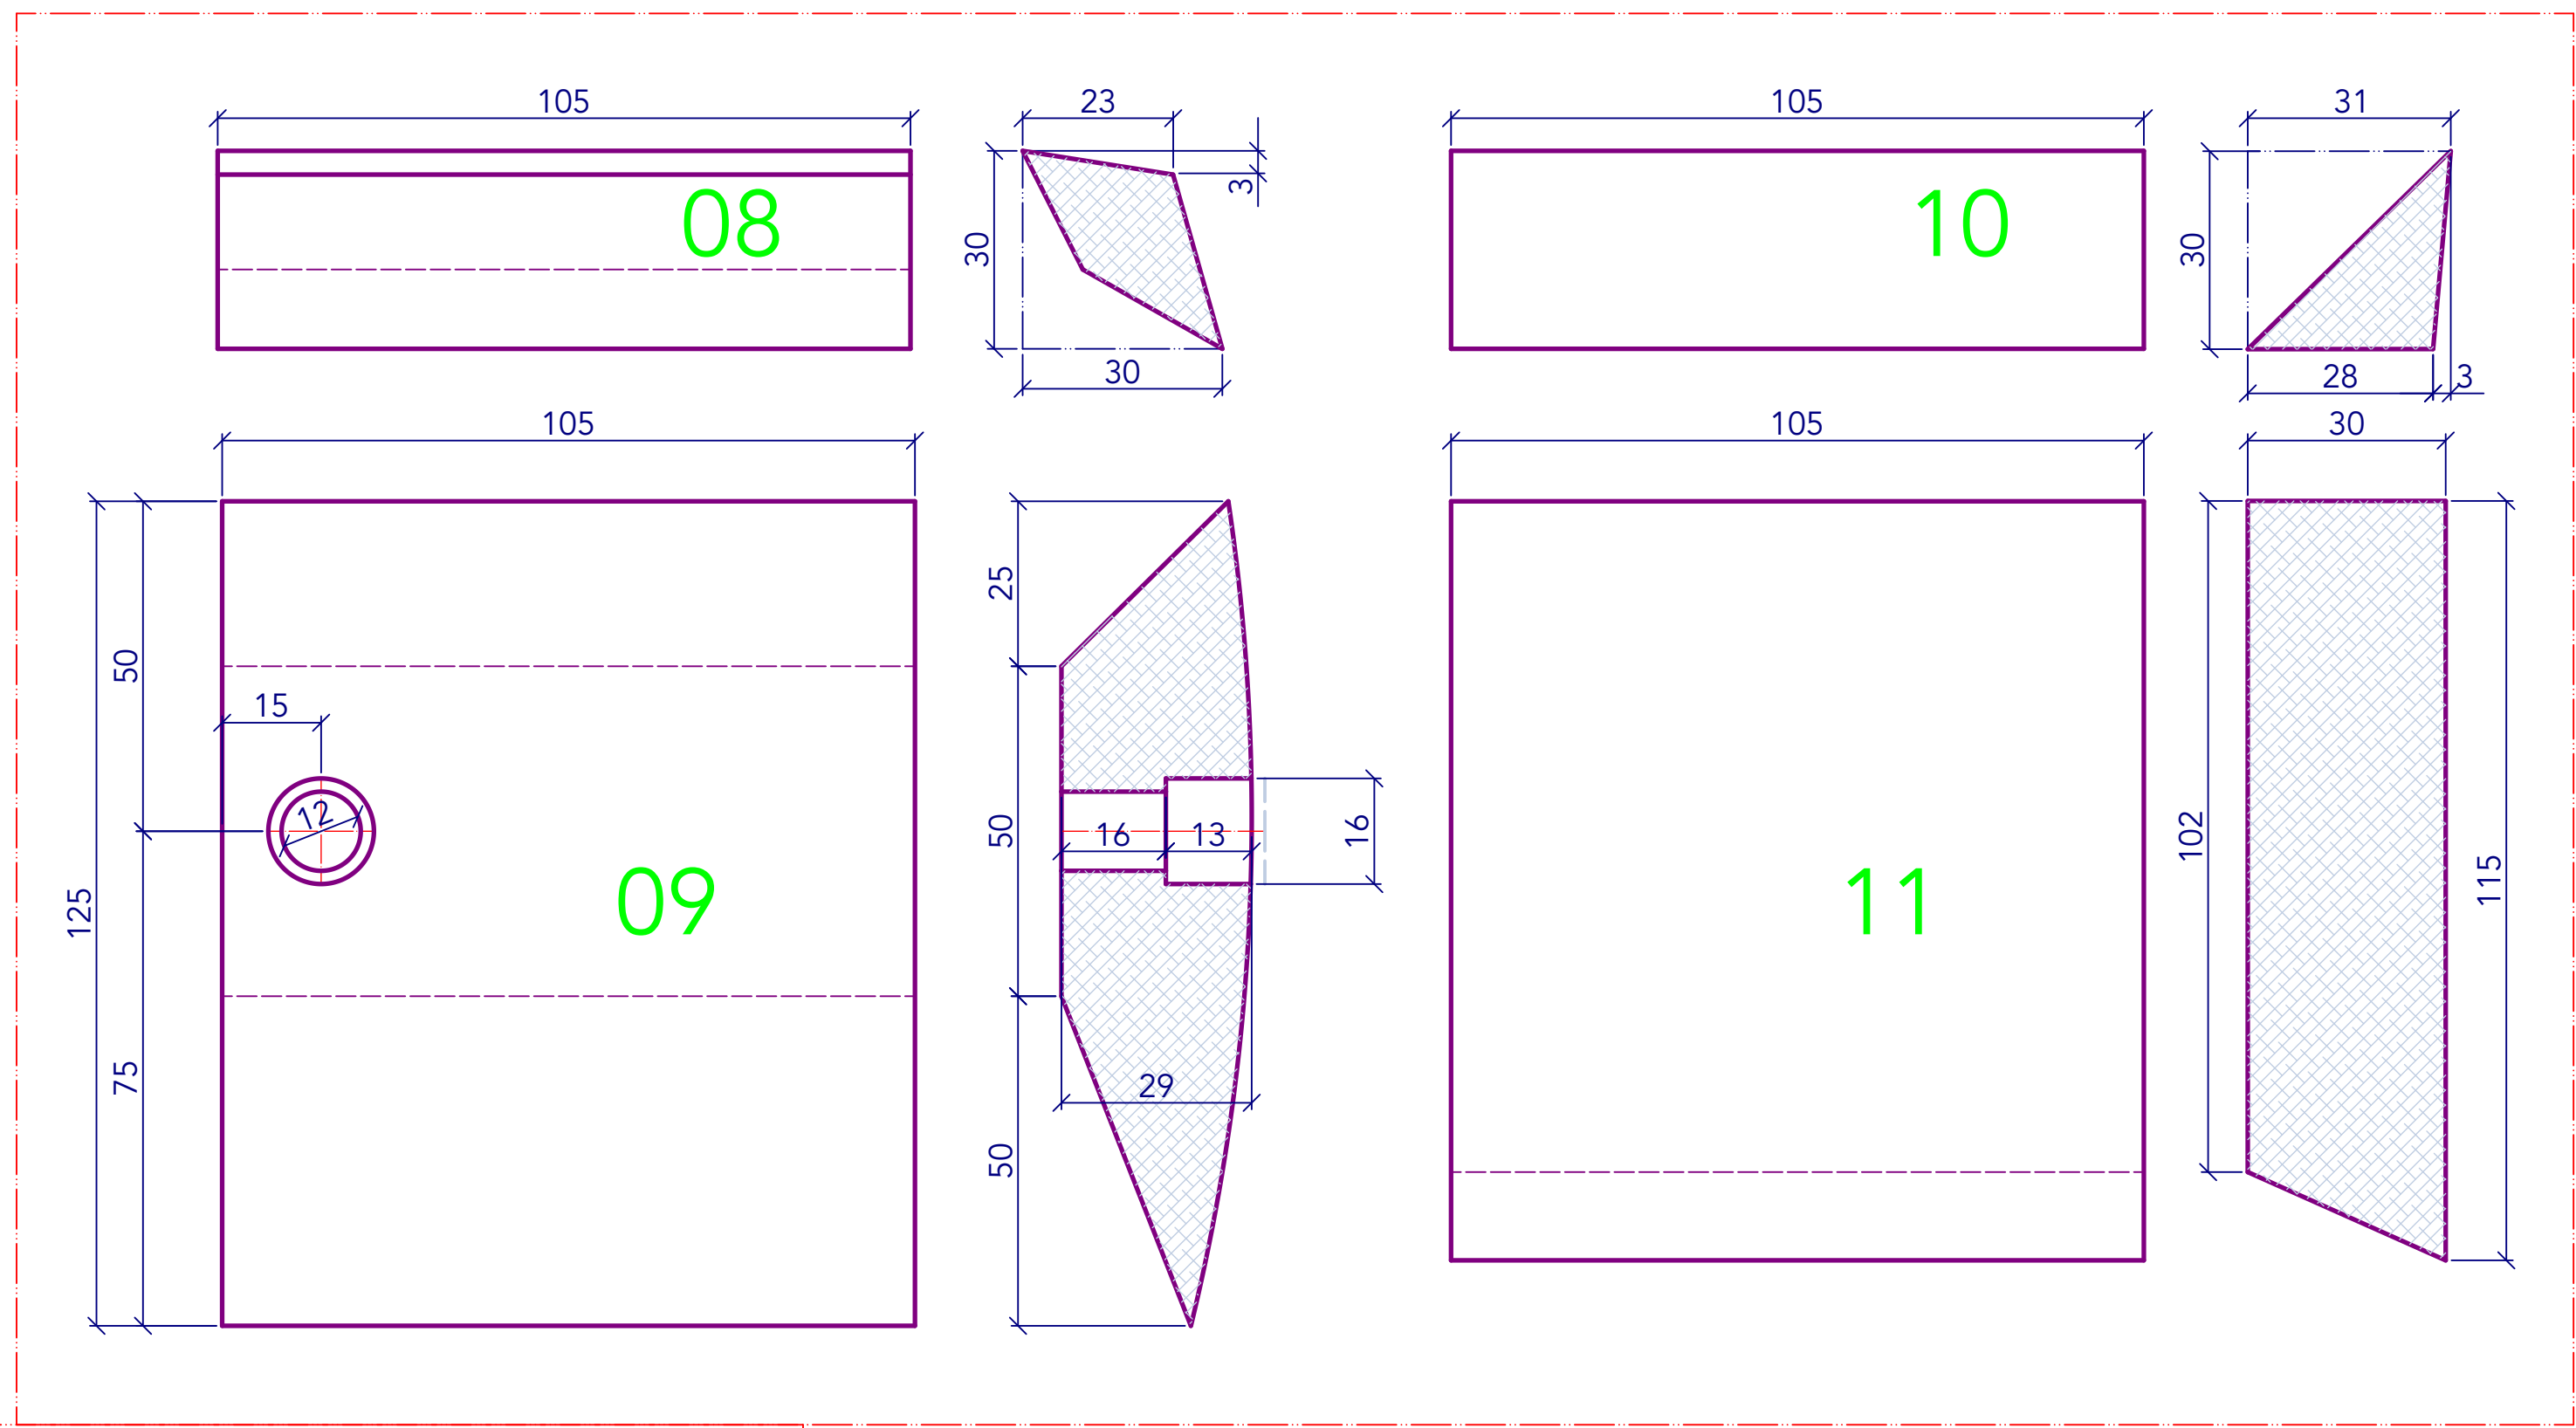
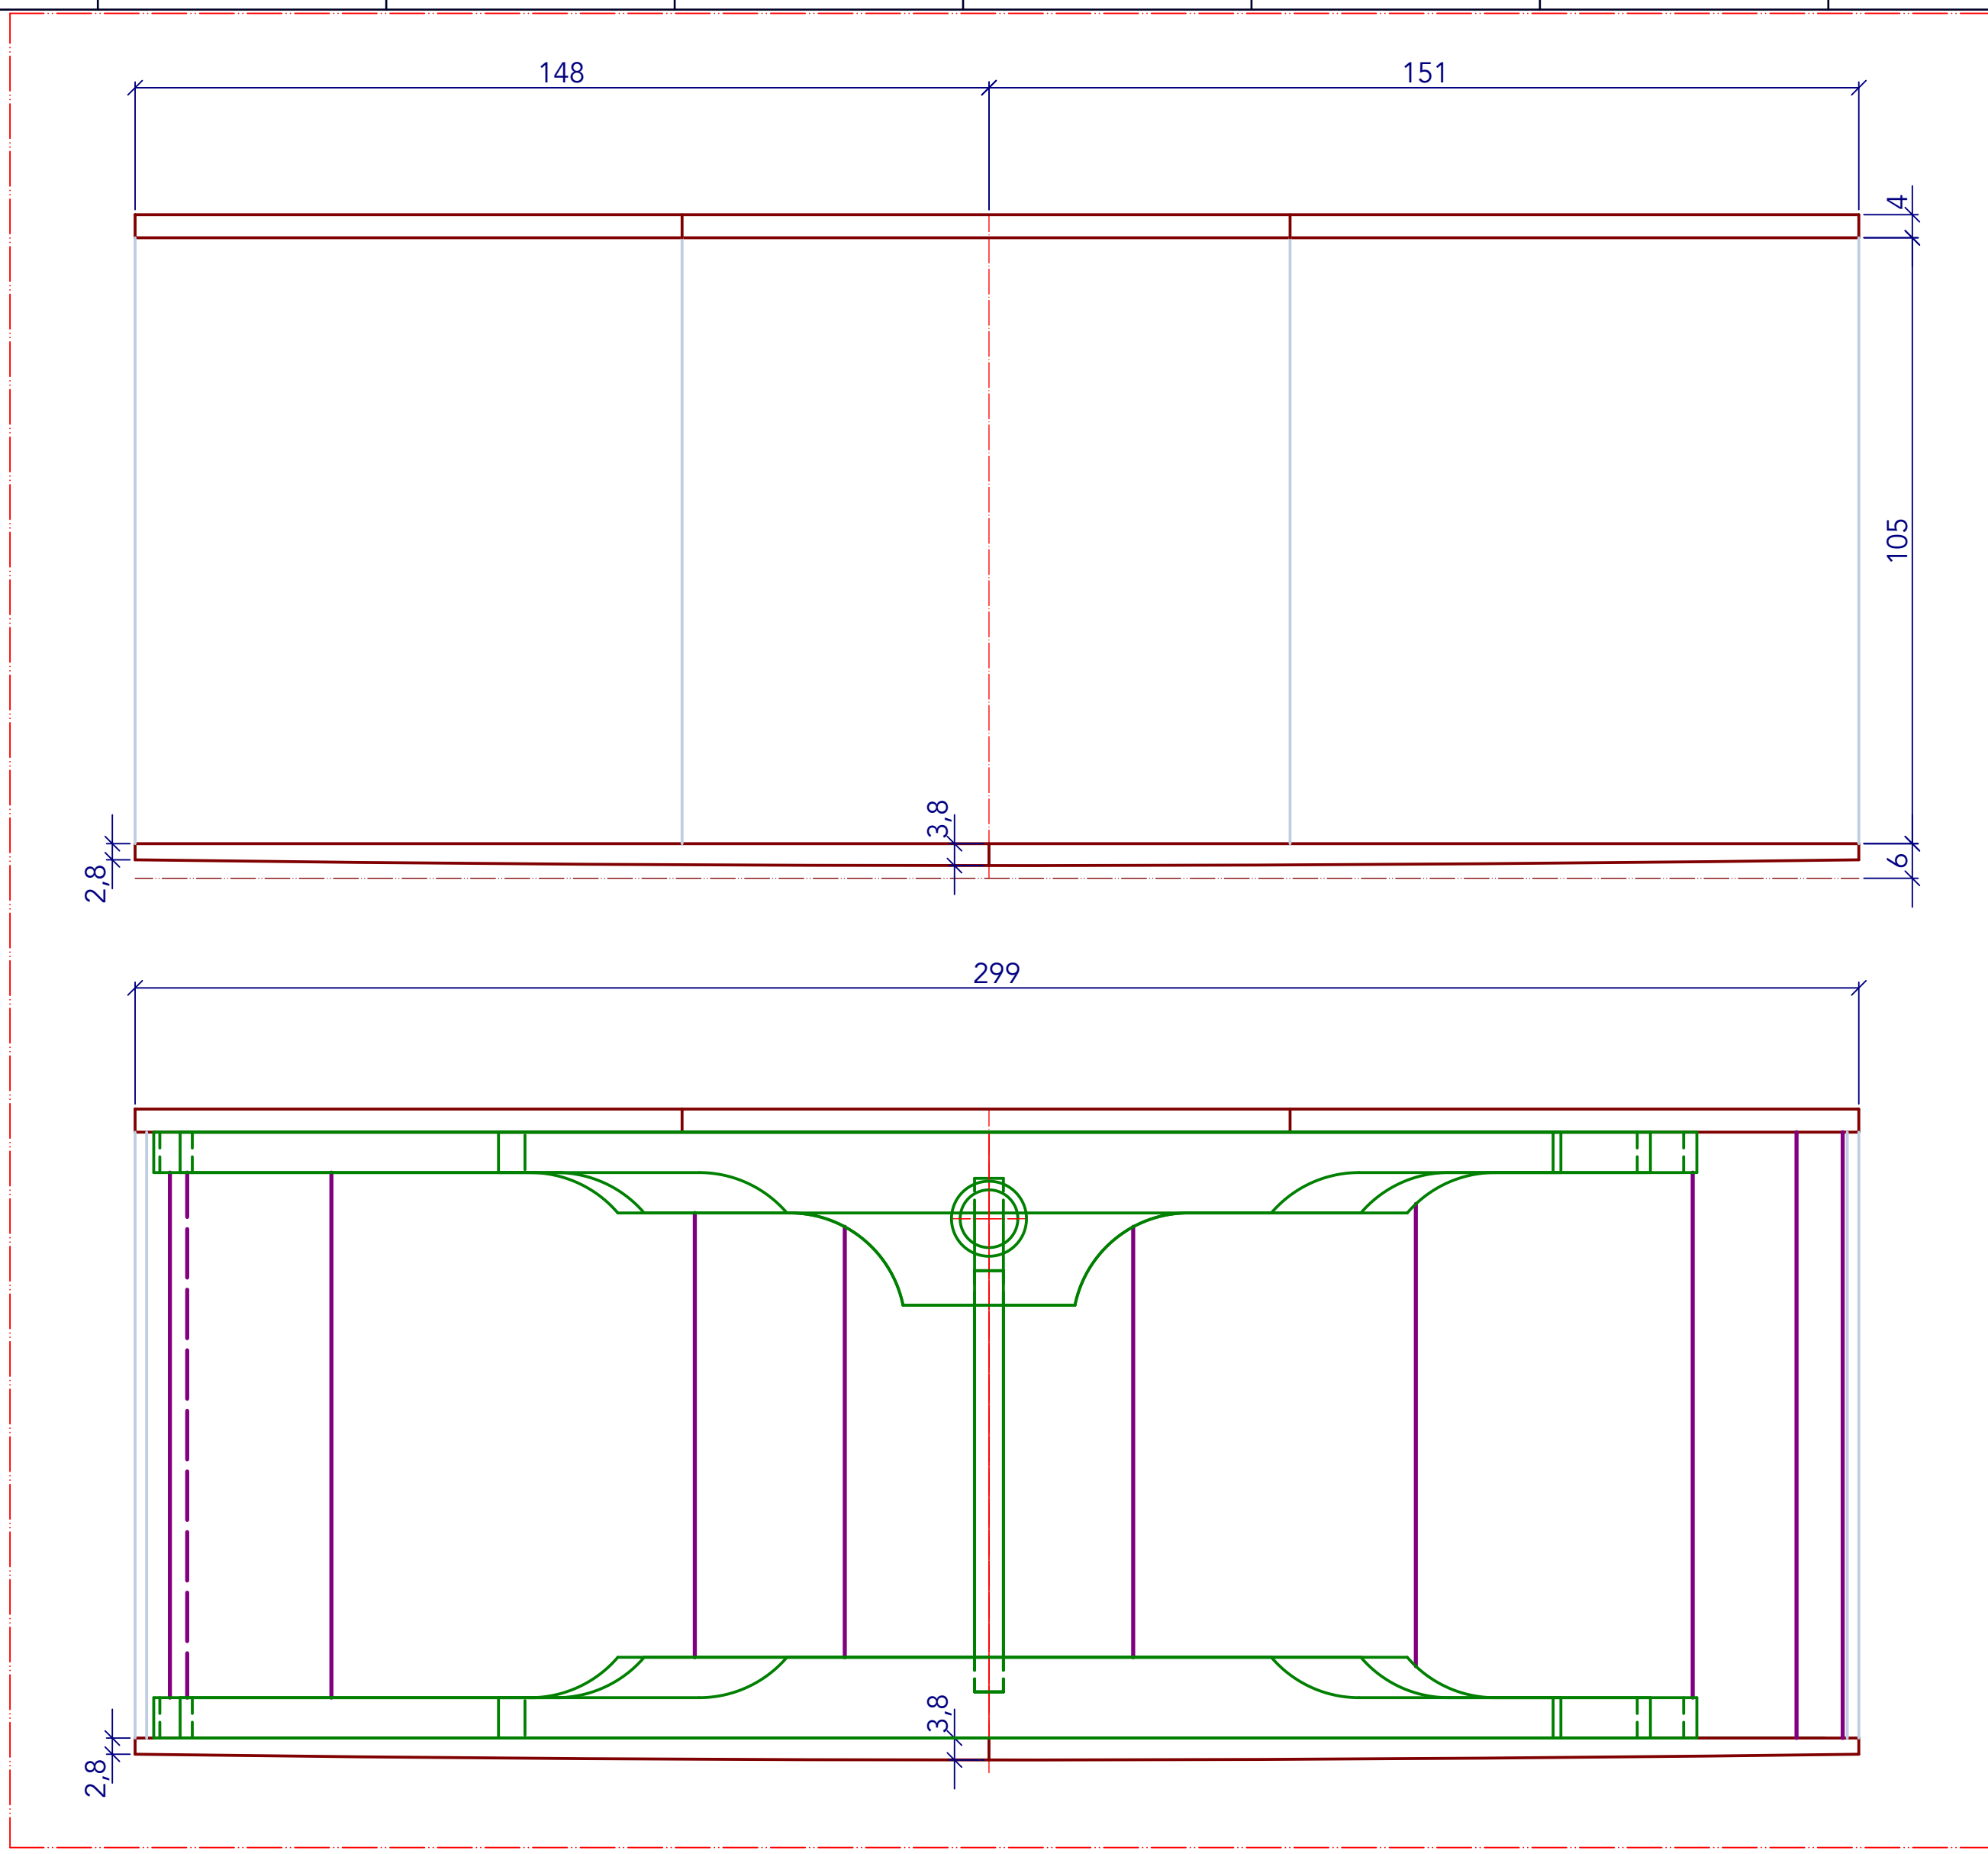


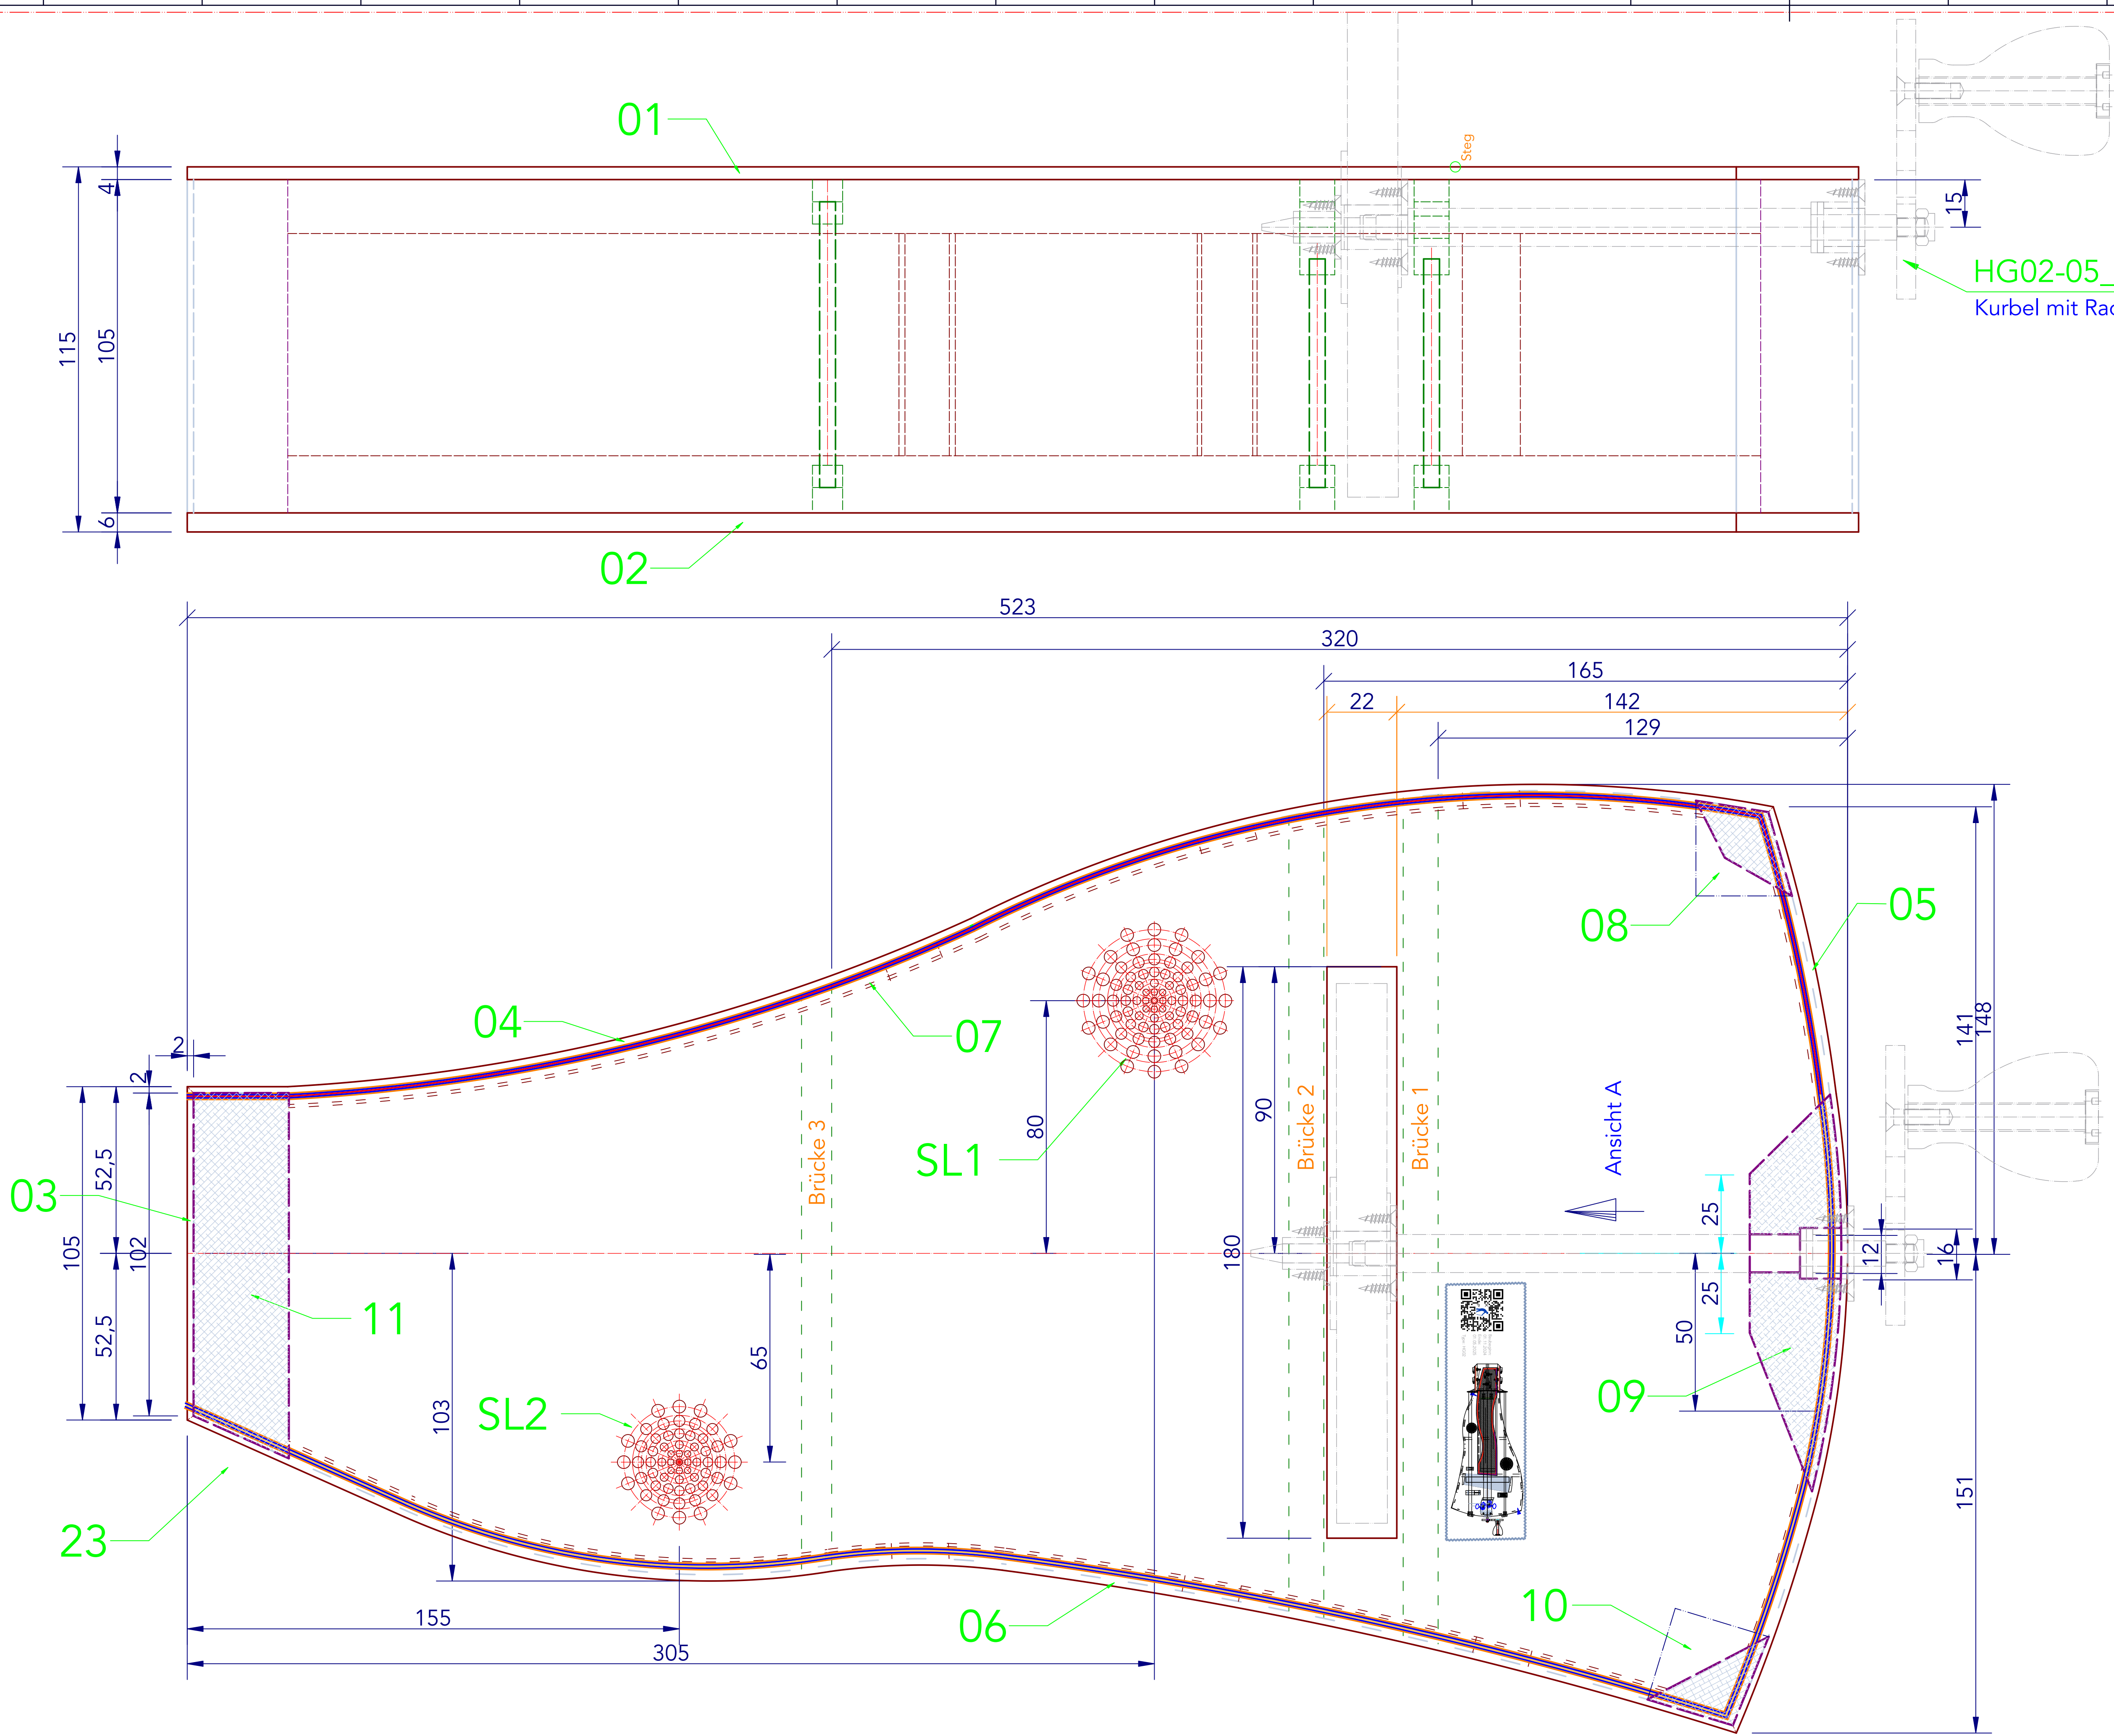


Brücken:


- Für den Bau einer Leier werden 6 Brücken benötigt.
- Zuerst werden die Entfernungen festgelegt, in denen sie platziert werden sollen. (gemessen von der Kurbelseite).
- Wir bestimmen die Mittelpunkte (Kurbelachse) und Längen der Brücken.
- Brücken in der Ringleiste (Purfling Inlay) ausschneiden und verleimen.

Seelen:


- Für den Bau dieser Leier werden drei Seelen benötigt.
- Sie haben einen Durchmesser von 5 mm und werden einzeln zugeschnitten.
- Die Bohrungen sind 6 mm tiefe und werden in der Mitte (Breite) der Brücken platziert.
- Die Seelen mit den Brücken verleimen und in den Korpus plazieren.

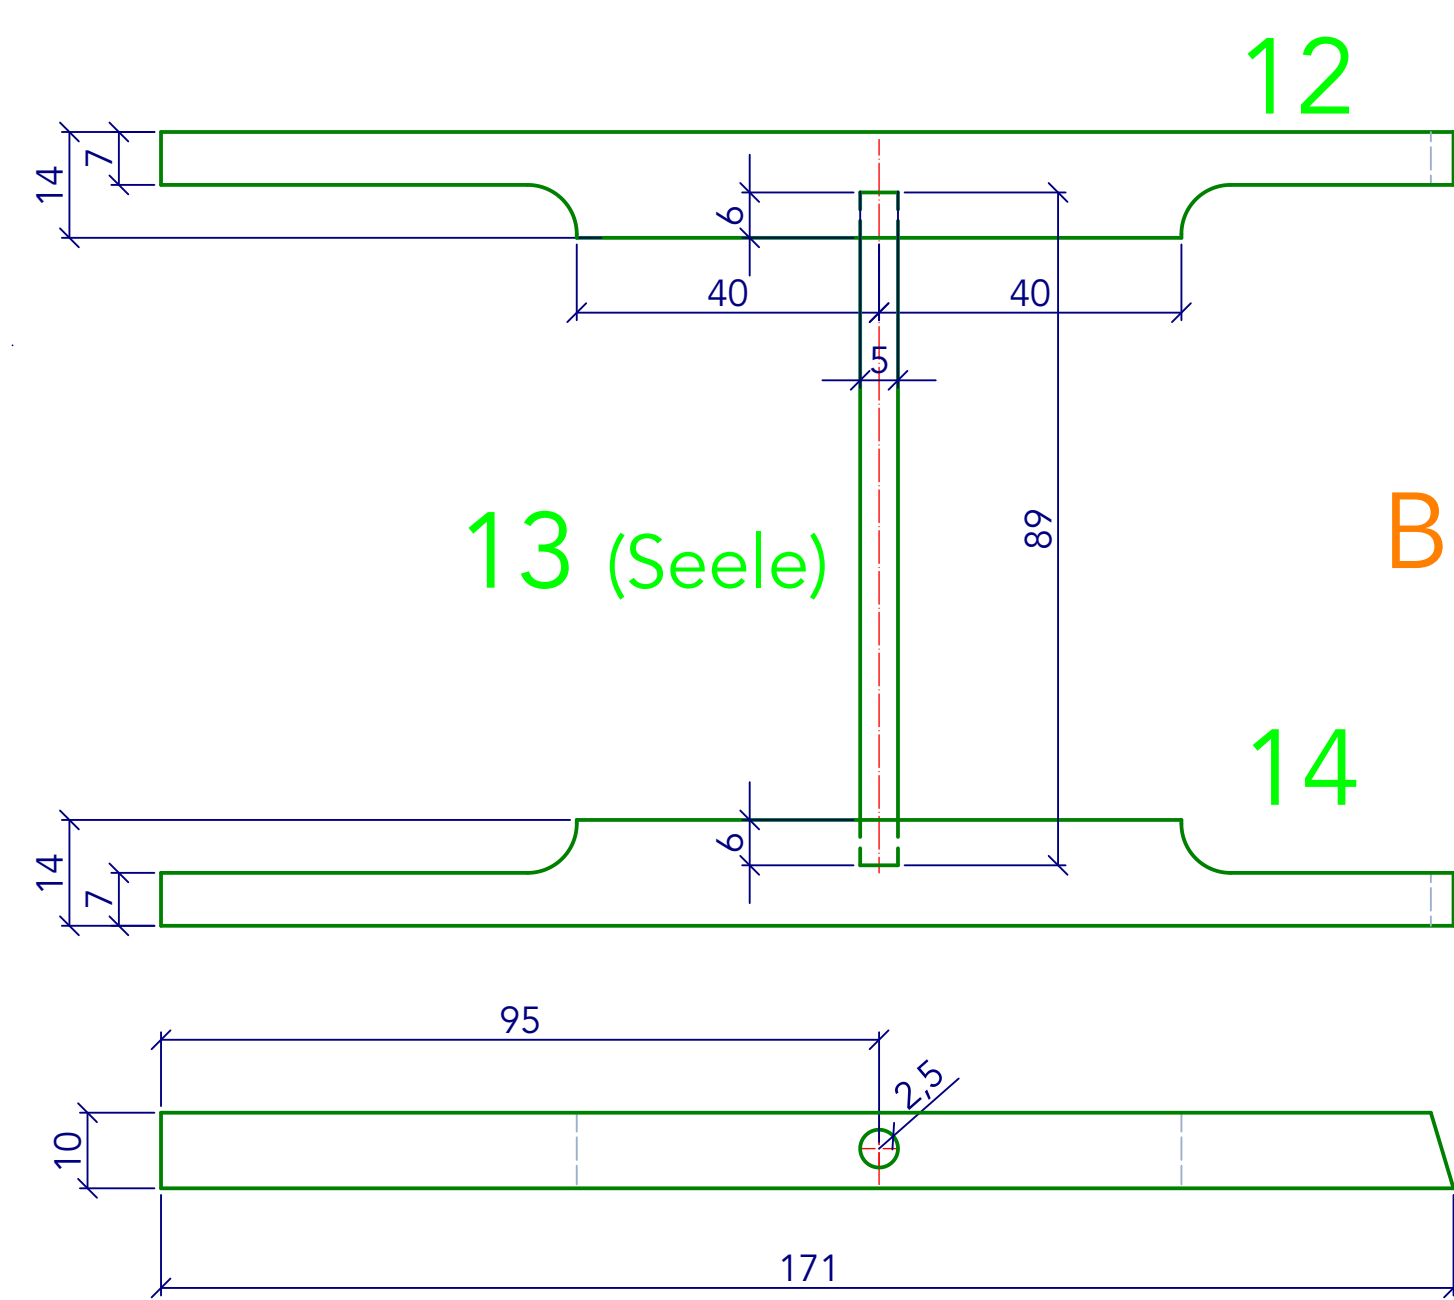


Brücke 3

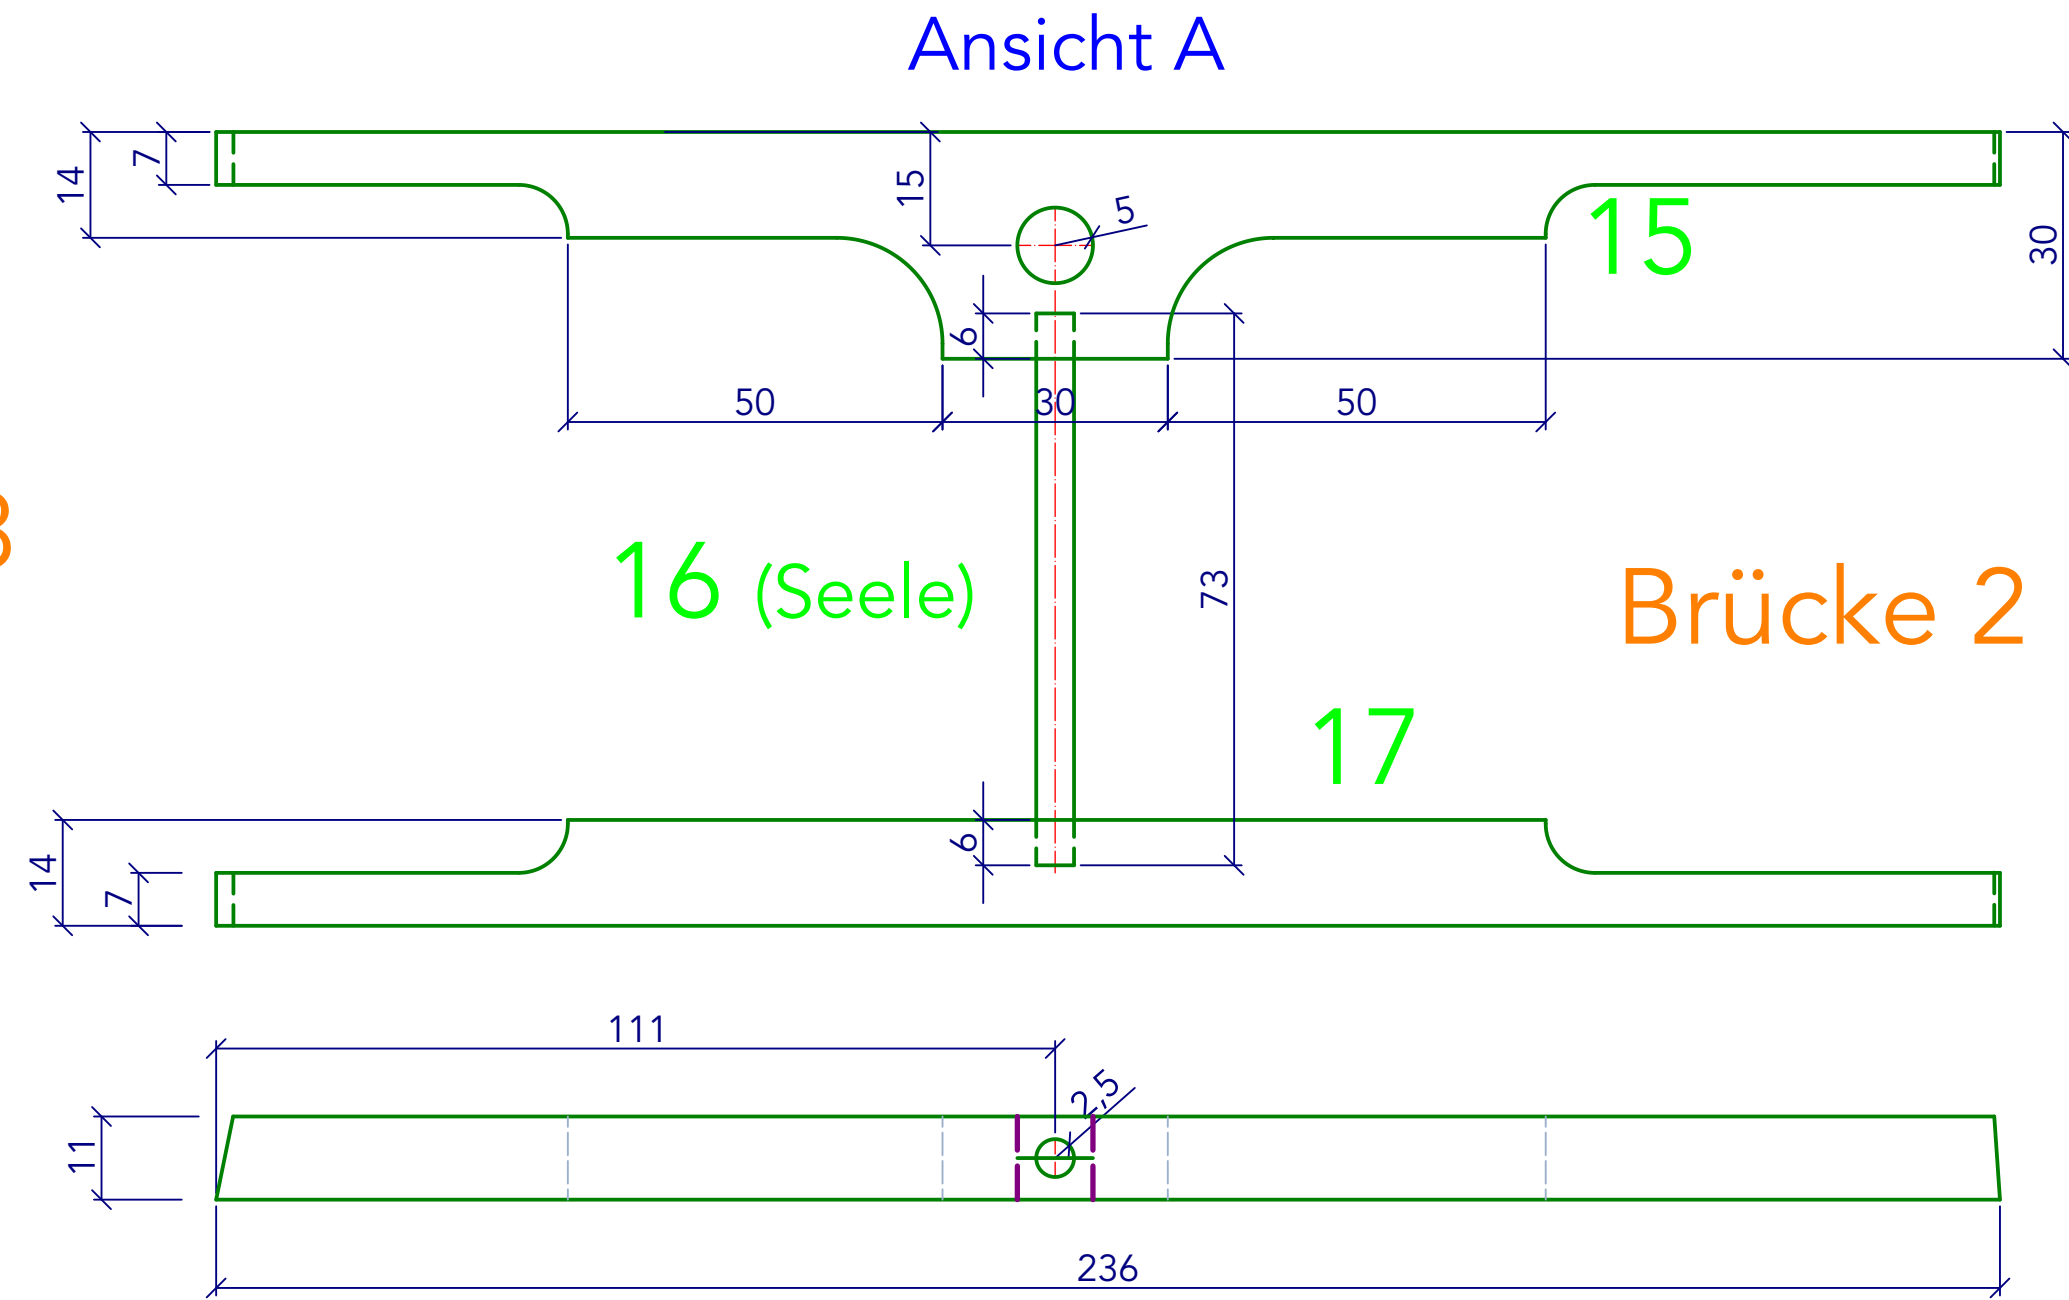

Brücke 2

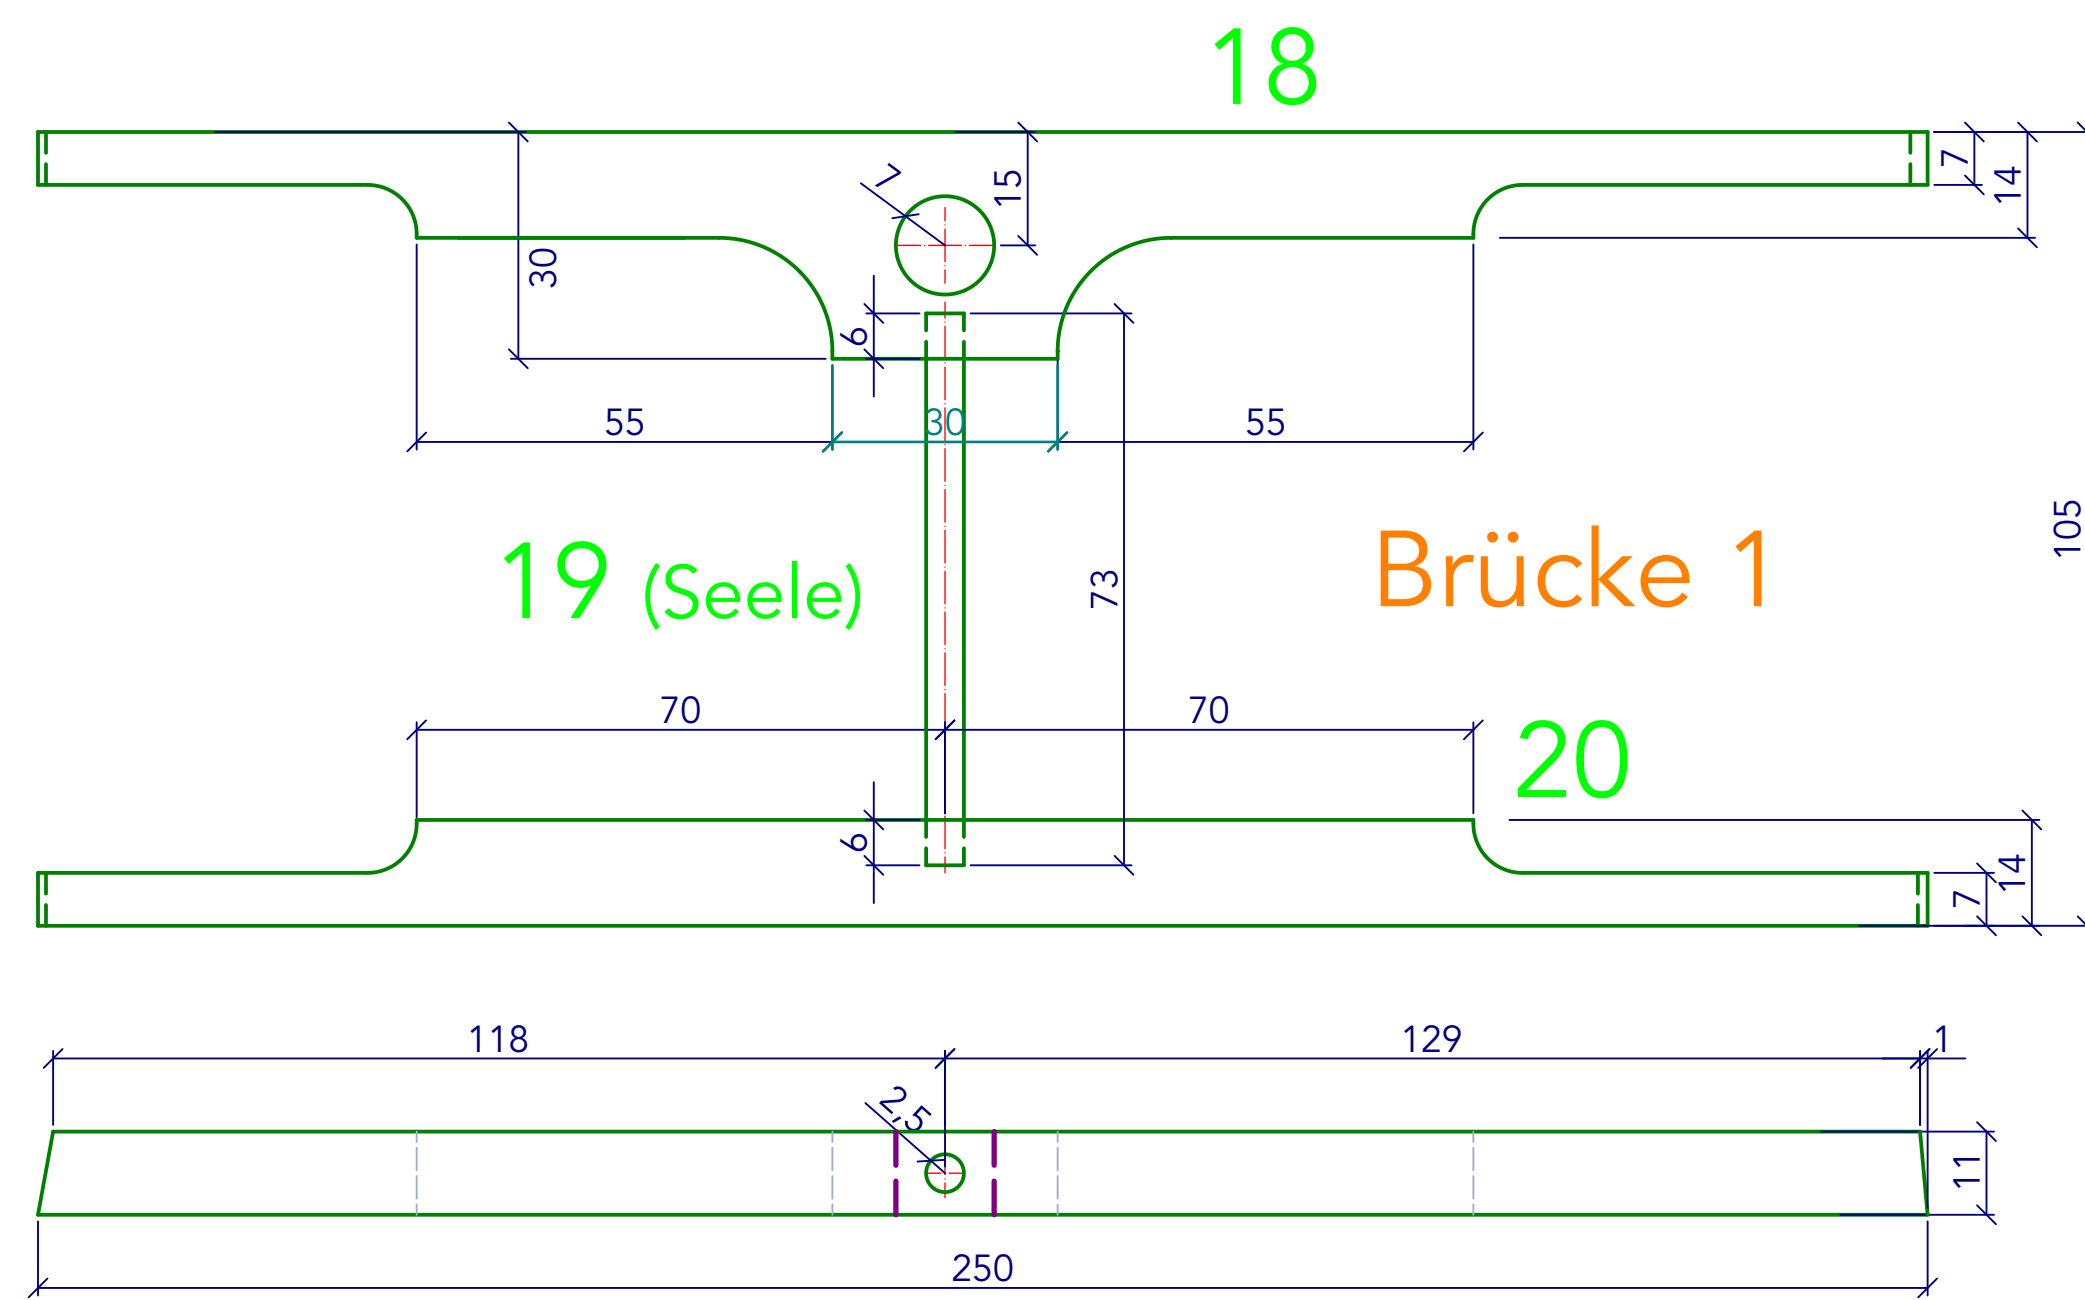

Brücke 1

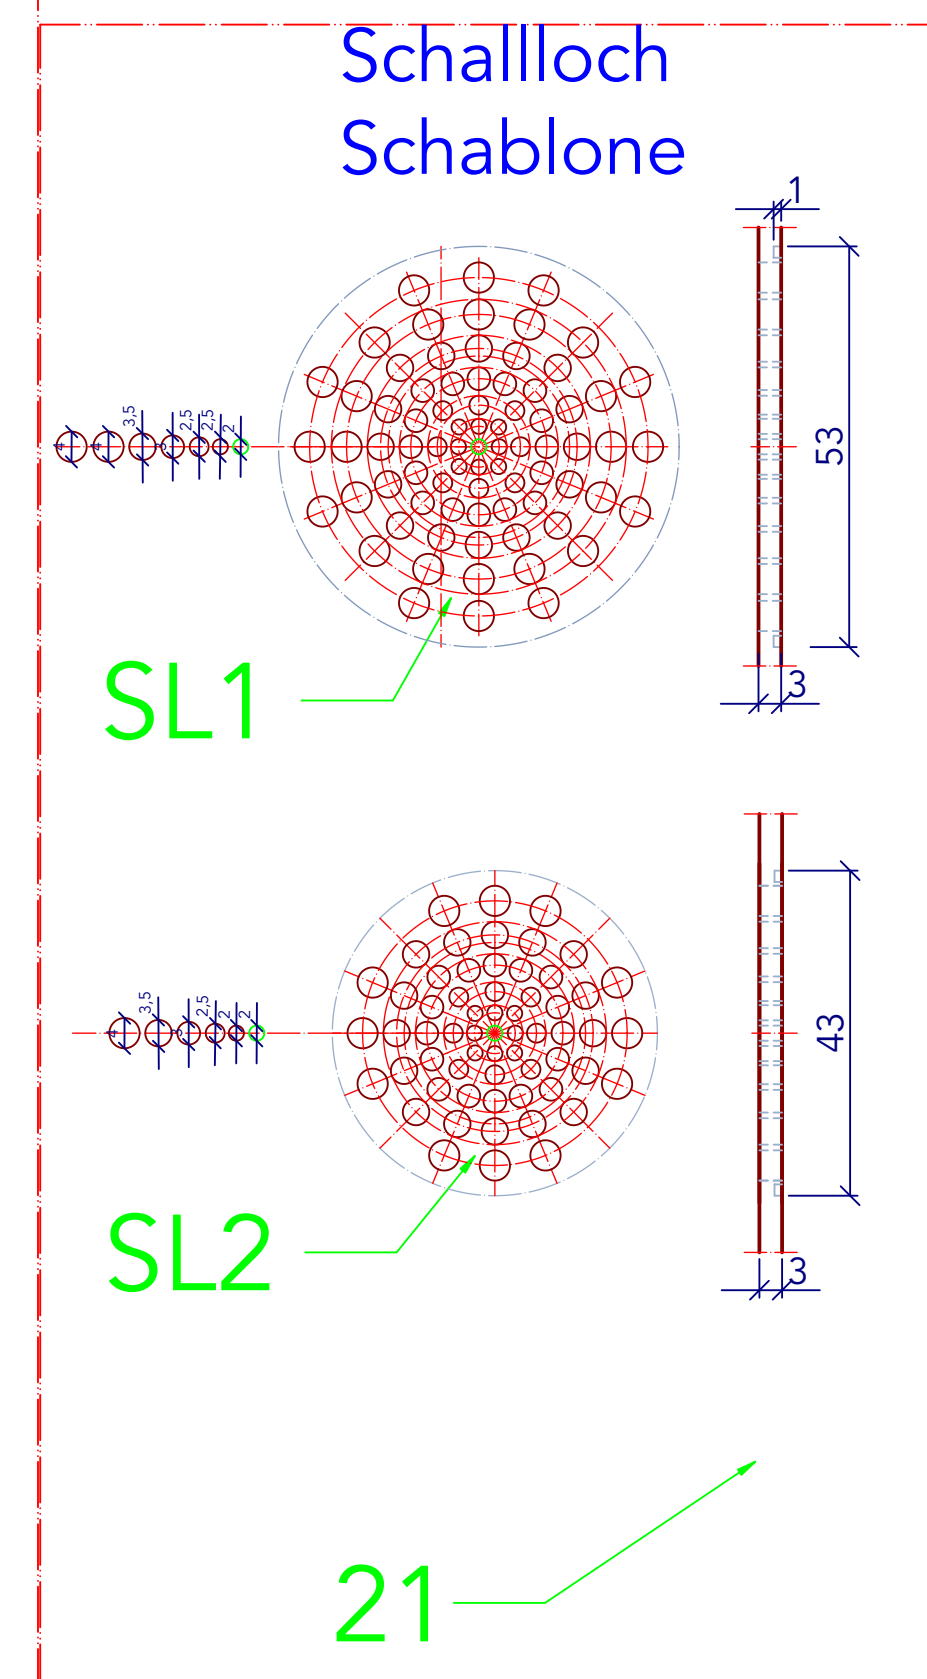

21	3	Gurtbefestigung	Harley Benton Parts Strap Button Chrom		
20	1	Brücke 1 unten	268 x 14 x 11 Holz		
19	1	Brücke 1 Seele	ø 5 x 73 Holz		
18	1	Brücke 1 oben	268 x 30 x 11 Holz		
17	1	Brücke 2 unten	255 x 14 x 11 Holz		
16	1	Brücke 2 Seele	ø 5 x 73 Holz		
15	1	Brücke 2 oben	255 x 30 x 11 Holz		
14	1	Brücke 3 unten	184 x 14 x 10 Holz		
13	1	Brücke 3 Seele	ø 5 x 89 Holz		
12	1	Brücke 3 oben	184 x 14 x 10 Holz		
11	1	Eckversteifung vorne	115 x 105 x 30 Holz		
10	1	Eckversteifung links	105 x 30 x 28 Holz		
09	1	Eckversteifung mitte	125 x 105 x 29 Holz		
08	1	Eckversteifung rechts	105 x 30 x 24 Holz		
07	1	Eckverbinder	17 x 5 Holz		
06	1	Zarge (Linke Seite)	505 x 105 x 2 Holz		
05	1	Zarge (Kurbelseite)	300 x 105 x 2 Holz		
04	1	Zarge (Rechte Seite)	515 x 105 x 2 Holz		
03	1	Zarge (Stirnseite)	105 x 102 x 2 Holz		
02	1	Boden	523 x 299 x 6 Holz		
01	1	Decke	523 x 299 x 4 Holz		
Pos.		Stück	Benennung	Abmaße	Bemerkung
Hurdy Gurdy					
created by Karl Pitzner					
Typ : 02					
Bevorzugte Holzarten					
- Bergahorn (gewölbt)					
Hurdy Gurdy (Drehleier)					
(Korpus)					