

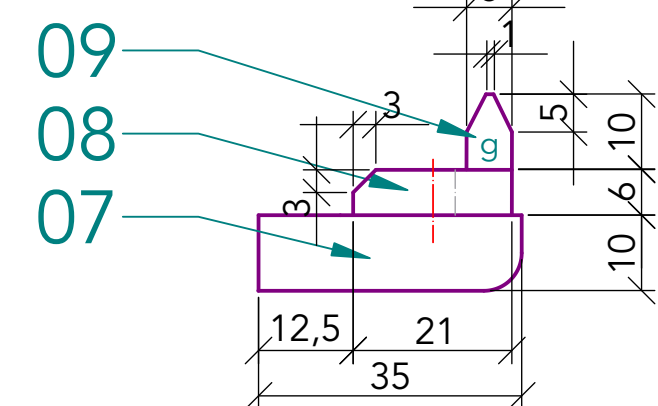


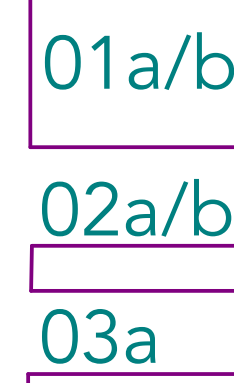

27	20	Zylinderstift	2 x 12		
26	28	Zylinderstift	2 x 24		
25	14	Schanksmuttern	M2		
24	48	Linienkugelschraube	M2 x 8		
23	4	Tangente schmal	12 x 4,6 x 2,5	Messing	
22	44	Tangente breit	12 x 6 x 2,5	Messing	
21	10	Tasten Justierleiste	Ø3 x 5	Holz	Länge nach Aufmaß
20	12	Tasten Justieren oben	13 x 10 x ...	Holz	Länge nach Aufmaß
19	14	Tasten Justierleiste	Ø3 x ...	Holz	Länge nach Aufmaß
18	14	Tasten Justieren Tasten unten	20 x 10 x ...	Holz	Länge nach Aufmaß
17	24	Tastenschieberführung	10 x 6	Holz	Vierkantholz
16	5	Holzschraube	3,0 x 16		
15	4	Schrauben für Schieber	2 x 9		
14	2	Schraimer	20 x 9 (18)		
13	2	Filzreifen	20 x 6 x 2,5	Filz	
12					
11	1	Sirnplatte Radseite	69 x 60 x 12	Holz	
10	2	Deckellaufrolle	335 x 10 x 2	Holz	
09	2	Sattel	12 x 10 x 6	Holz	
08	2	Sattelsockel	21 x 12 x 4	Holz	
07	1	Sirnplatte Sattel	60 x 35 x 10	Holz	
06	1	Sirnplatte Sattel	12 x 38 x 12	Holz	
05	2	Verstärkung Radseite	74 x 35 x 4	Holz	
04	2	Verstärkung Sattelseite	74 x 35 x 4	Holz	
03	2	Keykasten Unterteil	335 x 49 x 6	Holz	
02	2	Keykasten Mittelteil	335 x 49 x 6	Holz	
01	2	Keykasten Oberteil	335 x 21 x 6	Holz	

Karl Pf

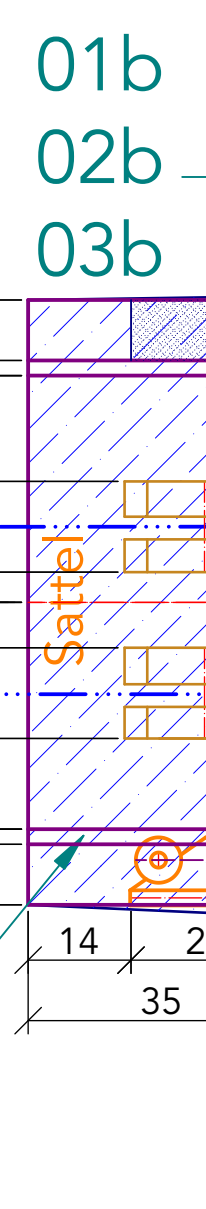

Tangentenkasten mit Deckel

HG01-04_001